GT-S5830

# Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

# A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobil eszközt. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

## Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és teljesítményproblémákért.
- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.

- A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

## Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

**Figyelmeztetés** – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják.

**Vigyázat!** – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják.

**Megjegyzés** – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** (vagyis **Beállítások**, majd **A telefon névjegye**) menüpont.

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [⏻] (azaz a bekapcsoló-/lezáró gomb).

## Szerzői jog

Copyright © 2011. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

## Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, valamint a Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- A SRS CS Headphone és SRS WOW HD az SRS Labs, Inc. bejegyzett védjegye, a CS fejhallgató és WOW HD technológiák az SRS Labs, Inc licensze alatt kerülnek felhasználásra.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

# Tartalom


**Összeszerelés ..... 9**

Kicsomagolás ..... 9
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése .. 9
Az akkumulátor feltöltése ..... 11
A memóriakártya behelyezése ..... 13
A szíj felcsatolása ..... 16

**Használatbavétel ..... 17**

A készülék be- és kikapcsolása ..... 17
Ismerkedés a készülékkel ..... 17
Az érintőképernyő használata ..... 20
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása ..... 22
A készenléti képernyő ismertetése ..... 22
Alkalmazások megnyitása ..... 24
A készülék testreszabása ..... 26
Szövegbevitel ..... 30
Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről ..... 33
Fájlok letöltése az internetről ..... 34
Adatok szinkronizálása ..... 34

**Kommunikáció ..... 36**

Telefonálás ..... 36
Üzenetküldés ..... 40

Google Mail ..... 42
E-mail ..... 43
Google Csevegő ..... 45
Social Hub ..... 46

**Szórakozás ..... 47**
Kamera ..... 47
Galéria ..... 54
Zenék ..... 56
FM rádió ..... 60

**Személyes adatok ..... 63**
Kapcsolatok ..... 63
Naptár ..... 67
Jegyzet ..... 68
Hangrögzítő ..... 69

**Internet ..... 70**
Internet ..... 70
Maps ..... 73
Google Search ..... 77
YouTube ..... 77
Hírek és időjárás ..... 79
Samsung Apps ..... 80
Market ..... 80
BookStore ..... 80
MusicStore ..... 81

**Kapcsolati lehetőségek ..... 82**
Bluetooth ..... 82
Wi-Fi ..... 84

AllShare ..... 85
Mobil hálózat megosztás ..... 87
Számítógépes kapcsolatok ..... 88
VPN csatlakozások ..... 89

**Eszközök ..... 92**

Óra ..... 92
Számológép ..... 93
Letöltések ..... 93
Galéria ..... 93
SIM eszközkészlet ..... 94
Feladatkezelő ..... 94
ThinkFree Office ..... 95
Voice Search ..... 96

**Beállítások ..... 97**

A Beállítások menü megnyitása ..... 97
Vez. nélküli és hálózatok ..... 97
Hívás ..... 98
Hang ..... 99
Kijelző ..... 100
Hely és biztonság ..... 100
Alkalmazások ..... 101
Fiókok és szinkronizálás ..... 102
Védett adataim ..... 102
Tárhely ..... 103
Nyelv és billentyűzet ..... 103
Hangbe- és kimenet ..... 105

Kisegítő lehetőségek ..... 106
Dátum és idő ..... 106
A telefon névjegye ..... 106

Hibakeresés ..... 107

Biztonsági rendszabályok ..... 113

Index ..... 123

# Összeszerelés

## Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

## A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

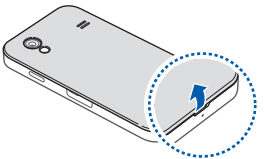

Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői lefelé nézzenek.

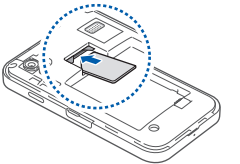

A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

4 Helyezze be az akkumulátort.

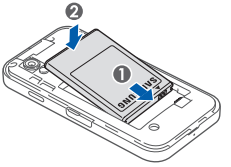

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

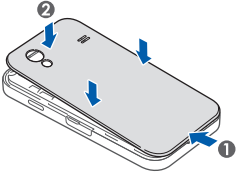

## Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A készülék a mellékelt töltővel, illetve számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ilyenkor üres, és piros színűre vált. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

## Töltés a töltővel

1 Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.

2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

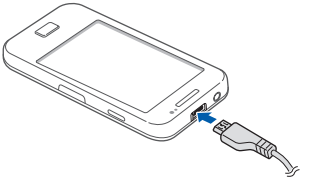

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki az utazó adaptert a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzat közelében kell lennie.

### › Töltés számítógépes adatkábellel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1 Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.

2 Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.

3 Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.

A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a készülékből, majd a számítógépből.

## A memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az /sdcard mappában jelennek meg.

1 Nyissa ki a készülék oldalán található memóriakártya-nyílás fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

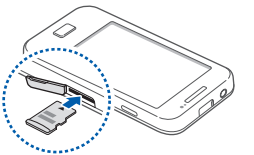

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.

4 Zárja vissza a memóriakártya nyílásának fedelét.

## A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1. Készenléti állapotban válassza az → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.
2. Nyissa ki a készülék oldalán található memóriakártya-nyílás fedelét.
3. Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
4. Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.
5. Zárja vissza a memóriakártya nyílásának fedelét.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

## A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Készenléti állapotban válassza a → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

## A szíj felcsatolása

1. Vegye le a hátsó fedelet.
2. Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

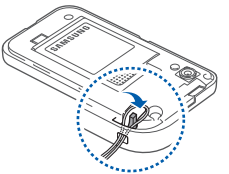

3. Tegye vissza a hátsó fedelet.

# Használatbavétel

## A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.
2. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A telefon kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülés üzemmódra. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot és válassza az **Repülő üzemmód** lehetőséget.

## Ismerkedés a készülékkel

### A készülék elrendezése

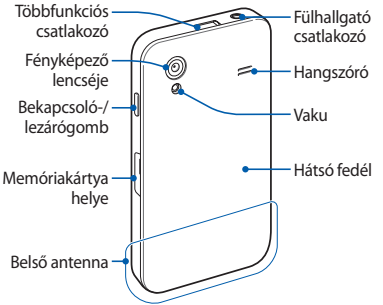


## Gombok

| Gomb | | Művelet |
|---|---|---|
| | Bekapcsolás/ Lezárás | A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); Az érintőképernyő zárolása. |
| | Menü | Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása. |
| | Kezdőlap | Visszatérés a készenléti képernyőre; a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva). |
| | Vissza | Visszatérés az előző képernyőre. |
| | Hangerő | A készülék hangerejének szabályozása. |

## Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Nincs jel |
| | Térerő |
| | GPRS-hálózathoz csatlakozva |
| | Csatlakozott az UMTS-hálózathoz |
| | Elérhető WLAN hálózatok megnyitása |
| | WLAN hálózathoz csatlakoztatva |
| | Bluetooth bekapcsolva |
| | Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva |
| | GPS bekapcsolva |

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Hívás folyamatban |
| | Tartásban lévő hívás |
| | Kihangosítás bekapcsolva |
| | Nem fogadott hívás |
| | Internetes szinkronizálás |
| | Adatok feltöltése |
| | Adatok letöltése |
| | Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva |
| | Számítógéphez csatlakoztatva |
| | USB internetmegosztás bekapcsolva |
| | Mobil hozzáférési pont bekapcsolva |

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Nincs behelyezve SIM-kártya |
| | Új szöveges vagy multimédiás üzenet |
| | Új e-mail |
| | Új hangpostaüzenet |
| | Ébresztés bekapcsolva |
| | Eseményértesítés |
| | Raoming (a normál szolgáltatási területen kívül) |
| | Csendes mód bekapcsolva |
| | Repülés üzemmód bekapcsolva |
| | Rezgés mód bekapcsolva |
| | Zenelejátszás folyamatban |

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Zenelejátszás felfüggesztve |
| | FM rádió bekapcsolva a háttérben |
| | Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre |
| | Akkumulátor töltöttségi szintje |
| 10:00 | Pontos idő |

## Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a [⏻] vagy a Kezdőképernyő gombot.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** menüpont.

## Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos műveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a [⏻] gombot. Kioldáshoz kapcsolja be a képernyőt és húzza jobbra a 🔒 elemet amíg el nem éri a pontot.

## A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.

A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére.

### › Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően átalakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

1. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
   - **Widgetek**: Widgetek hozzáadása. A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a készenléti képernyőről.
   - **Gyorsgombok**: Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
   - **Mappák**: Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
   - **Háttérképek**: A háttérkép beállítása.

## Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

1. Valamely ikon mozgatásához érintse meg hosszan az adott ikont, amíg szürkévé nem válik.
2. Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

## Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

1. Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját. A Kuka a készenléti képernyő alján jelenik meg.
2. Húzza az ikont a kukába.
3. Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.

## A gyorsgombokat tartalmazó panel használata

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, és hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, a hívásokat, az eseményeket és a feldolgozás állását tartalmazza. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

A gyorsgombokat tartalmazó panelről a következő opciókat használhatja:

- **WiFi**: A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 84. o.
- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be-, illetve kikapcsolása. ► 82. o.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang/Rezgés**: A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Aut. elforg**: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

## › Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel, illetve paneleket távolíthat el róla, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

   Másik megoldásként, a Szerkesztés módra váltáshoz tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.
2. Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók segítségével:
   - A panel eltávolításához érintse meg és tartsa nyomva a panelt, majd húzza a képernyő alján látható kukába.
   - Új panel hozzáadásához válassza a lehetőséget.
   - A panelek elrendezésének módosításához érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.
3. Ha befejezte, nyomja meg a [ ] gombot.

# Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

1. Az alkalmazáslista megnyitásához készenléti állapotban válassza az lehetőséget.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a kívánt alkalmazás-képernyőhöz.

   A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a kívánt menüképernyőre léphet.
3. Jelöljünk ki egy alkalmazást.

- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Parancsikont úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont áthelyezheti a készenléti képernyő tetszőleges pontjára.

4 A [⮌] gombot megnyomva az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a készenléti képernyőre térhet vissza.

A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép automatikusan fekvő nézetre vált át. Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn megjelenő kép tájolása a készülék elforgatása esetén se változzon, válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő aut. elforg.** lehetőséget.

## Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint rendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1 Az alkalmazáslistán állva nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.

3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné. Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja.

4 Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Mentés** lehetőséget.

A főmenü képernyők elrendezésének módosítása:

1 Az alkalmazáslistában tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.

2 Érintse meg és tartsa nyomva a képernyő ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

## Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőképernyő gombot.

2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

### A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** menüpont.
   Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.
2. Alkalmazás bezárásához válassza a **Befejez** ikont.
   Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Össz.bef.** lehetőséget.

## A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

### A dátum és az idő beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** menüpont.
2. Állítsa be az időt és a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

### Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható kiválasztás** menüpont.

### A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

## Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következők valamelyikét:

- Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a → **Bill.-zet** menüpont, majd érintse meg hosszan a # gombot.
- Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.

A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Rezgés** → **Mindig** vagy **Csak Halk üzemmódban** menüpont. Amikor csendes módba kapcsol, a ikon jelenik meg a helyett.

## A csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Telefon csengőhangja** menüpont.
2. Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

## Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** menüpont.

## A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Háttérkép** lehetőséget → egy beállítást.
2. Jelöljünk ki egy képet.
3. Válassza a **Mentés**, vagy a **Háttérkép beállítása** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

## A kijelző fényerejének beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** menüpont.
2. A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
3. Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

## Képernyőzár beállítása

Feloldóminta vagy jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelenek az engedélye nélkül használják a készüléket.

- Miután beállított valamilyen képernyőzárat, a készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor meg kell azt adnia.
- Ha elfelejti a PIN kódot vagy jelszót, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

### Feloldóminta beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** menüpont.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve.
4. Válassza a **Folytatás** lehetőséget.

5 Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.

6 Válassza a **Megerősít** lehetőséget.

### Feloldó PIN kód beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** menüpont.

2 Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.

3 Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

### Feloldó jelszó beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** menüpont.

2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.

3 Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

## › SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM PIN beállításai** → **SIM-zár** menüpont.

2 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

# Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 103. o.

## › Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusa módosítható. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → egy billentyűzettípust (Swype vagy Samsung).

## › Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.

2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.

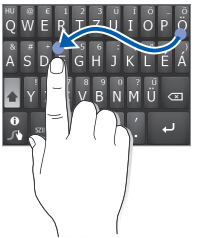

3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.

4 Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a ␣ gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

5 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1–4. lépést.

További karakterek beírásához érintse meg hosszan a gombokat.

Az alábbi gombokat is használhatja:

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Váltás kis- és nagybetű között. |
| 2 | Váltás a szimbólumbeviteli mód és az ABC/szám beviteli mód között. |
| 3 | Szóköz beszúrása. |
| 4 | Karakterek törlése. |
| 5 | Sortörés. |

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 6 | Szövegbevitel hang alapján.<br>Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik. |

- A Swype billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a [ ] gombot.
- A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítéséhez érintse meg hosszan a lehetőséget.

## Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1. Válassza az → **Billentyűzettípusok** lehetőséget, majd válasszon szövegbeviteli módot.

   Két billentyűzetbeviteli mód (QWERTY vagy hagyományos billentyűzet) és a kézírásos beviteli mód közül választhat.
2. Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat is használhatja:

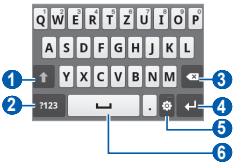


| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Váltás kis- és nagybetű között. |
| 2 | Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között |
| 3 | Bevitt szöveg törlése. |
| 4 | Sortörés. |
| 5 | Billentyűzet beállítások megnyitása; Billentyűzet típusának módosítása (hosszan megérintve). |

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 6 | Szóköz beillesztése; Pont beillesztése (két érintés); Beviteli nyelv módosítása (balra/jobbra görgetés).<br>Ennek a gombnak a funkciója az Ön mobilszolgáltatójától függően eltérő lehet. |

## › Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Álljon a kurzorral oda, ahol el szeretné kezdeni a kijelölést.
2. Válassza a ikont.
3. Válassza a vagy ikonokat.
4. A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikonokat a kívánt helyre.
5. A szöveg vágólapra másolásához válassza a ikont, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a ikont.
6. Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
7. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a → ikont.

# Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

## › Alkalmazás telepítése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** menüpont.
2. Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Accept** (Elfogad) lehetőséget.
3. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

### Alkalmazás eltávolítása

1. Az Android Market kezdőképernyőjén válassza a **My apps**.
2. Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
3. Válassza az **Uninstall** → **OK** lehetőséget.

## Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webes alkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a memóriakártyára menti azokat.

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** menüpont.
2. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** lehetőséget kell választania.

## Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A készülék internetkapcsolata a szinkronizálás befejezése után sem szakad meg. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a telefonon, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## A kiszolgálón levő fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** menüpont.
2. Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget → egy fióktípust.
3. A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   Online közösségi szolgáltatásokhoz, például a Facebook vagy a MySpace szolgáltatáshoz, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

## Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** menüpont.
2. Válassza az **Auto. szinkronizálás** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy fiókot.
4. Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

## Adatok kézi szinkronizálása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** menüpont.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget. A készülék megkezdi a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

# Kommunikáció

## Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

### › Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.

A közelségérzékelő bekapcsolásakor a véletlen adatbevitel elkerülése érdekében a készülék automatikusan kikapcsolja és lezárja a képernyőt, amikor azt az archoz közel tartják. ► 99. o.

#### Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a → **Bill.-zet** menüpont, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A hívás indításához válassza a ikont.
3. A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 63. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a → **Naplók** lehetőséget.

#### Hívás fogadása

1. Bejövő híváskor a ikont húzza balra a pontig.

Ha csöng a készülék, a hangerőszabályzó gomb megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot.

2. A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.

### Hívás elutasítása

Bejövő híváskor az ikont húzza balra a pontig. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

### Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Bill.-zet** menüpont, majd a **0** hosszú lenyomásával illessze be a **+** karaktert.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a  ikont.

## A mikrofonos fülhallgató használata

Ha egy mikrofonos fülhallgatót csatlakoztat a többfunkciós csatlakozóhoz, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhatja és kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

## Hívás közben használható lehetőségek

Hívás közben a következő lehetőségeket használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a **Beléptet** lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Új hívás** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második bejövő hívás fogadásához húzza jobbra az ikont a pontig a hívásvárakoztató hang megszólalása közben. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.

- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Tárcsázó** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **BT fülh.** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- A kihangosítás funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.

## › A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék kijelzőjén megjelennek a nem fogadott hívások. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívást.

## › Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például a Fixlista (FDN) üzemmód és a hívásátirányítás.

### A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** menüpont.

2 Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.

3 Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

### Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy másik számra továbbíthatók. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásátirányítás** menüpont.

2 Válasszon ki egy helyzetet.

3 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

### Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** menüpont. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

## › Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a → **Naplók** menüpont.

2 Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Megtekintés** lehetőséget → egy beállítást a hívásnaplók rendezéséhez.

A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek úgy, hogy az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon megpöccinti.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe.

# Üzenetküldés

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

## › Szöveges üzenet küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az → **Új üzenet** menüpont.

2 Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a naplókból vagy egy másik gombbal a hívócsoportok közül.

3 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

4 Válassza az **Érintse meg az üzenetíráshoz** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

## › Multimédiás üzenet küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az → **Új üzenet** menüpont.

2 Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a naplókból vagy egy másik gombbal a hívócsoportok közül.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

3 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

4 Válassza az **Érintse meg az üzenetíráshoz** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

5 Elem hozzáadásához válassza a 📎 → lehetőséget.

A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

6 Nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

## › Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az ✉ ikont.

Üzenetei az üzenetküldő programokhoz hasonlóan a küldők neve szerinti üzenetszálakba vannak csoportosítva.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

## › Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a 📞 → **Bill.-zet** menüpont, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

# Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn. Ha címkével látta el valamelyik üzenetet, a címke egy színes téglalapban tűnik fel az üzenet mellett.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

## › E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** menüpont.
2. Amennyiben ezt az alkalmazást most indítja el először, válassza az **OK** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Levélírás** lehetőséget.
4. Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
5. Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
6. Képfájl csatolásához nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Csatolás** lehetőséget → egy fájlt.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a ▭ lehetőséget.

## › E-mailek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** menüpont.
2. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a ↩ ikon kiválasztásával válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének a ◀ → **Mindenkinek** paranccsal válaszolhat.
- Továbbíthatja az üzenetet másoknak a ◀ → **Továbbítás** paranccsal.

- Az üzenethez a kiválasztásával adhat csillagot.
- A mellékleteket az **Előnézet** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Letöltés** paranccsal mentheti a memória kártyára.
- Az üzenetet az **Archiválás** paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a **Törlés** paranccsal törölheti.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a vagy lehetőséget.

## › Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja el őket, vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

### Az üzenet felcímkézése

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Címkék módosítása** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

### Az üzenet megcsillagozása

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Csillagozás** lehetőséget. Az üzenet melletti csillag ikon elszíneződik.

### Üzenetek szűrése

1. A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [▭] gombot, → majd válassza a **Ugrás a címkékhez** lehetőséget.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

# E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

## › E-mail fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** menüpont.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.

3 Válassza a **Tovább** lehetőséget (általános e-mail fiókok esetén) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb vállalati e-mail fiókok esetén).

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, válthat az e-mail fiókok között; ehhez nyomja meg a [▭] gombot, → válassza a **Fiókok** lehetőséget, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

## E-mail küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** menüpont → egy e-mail fiókot.

2 Nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Üzenet írása** lehetőséget.

3 Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

Az e-mail címet beírhatja kézzel, vagy kiválaszthatja a hívásnaplóból vagy egy másik beállítást választva a csoportokból is.

4 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

5 További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt.

6 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.

7 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

8 Válassza a **Csatol** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.

A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

9 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

## E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** menüpont → egy e-mail fiókot.

2 Az üzenetlista frissítéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Frissít** lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a [▭] → **Válaszol** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet továbbításához nyomja meg a [▭] → **Továbbküldés** lehetőséget.
- Az üzenetet a [▭] → **Töröl** paranccsal törölheti.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez nyomja meg a [▭] → **Áthelyezés mappába** lehetőséget.
- Az üzenetből a képek betöltéséhez nyomja meg a [▭] → **Képek megjelen.** lehetőséget.
- A csatolt fájl megtekintéséhez érintse meg a csatolt elemet. A mellékleteket a [💾] paranccsal mentheti a memória kártyára.

# Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## › Ismerősök felvétele a barátok listájára

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** menüpont.

A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.

2 Nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Ismerős hozzáadása** lehetőséget.

3 Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Meghívó küldése** lehetőséget.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

## A csevegés megkezdése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** menüpont.
2. Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
3. Írja be üzenetét, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.

   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Egyebek** → **Hangulatjel beszúrása** lehetőséget.
4. Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Váltás a csevegések között** lehetőséget.
5. A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Csevegés befejezése** lehetőséget.

# Social Hub

Ismerje meg Social Network Service (SNS) számára készült Social Hub™ programot, az egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazást. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungapps.com weboldalra.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** menüpont.
2. Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

# Szórakozás

## Kamera

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2560 × 1920 képpontos (5 megapixel), videofelvételeket 640 × 480 felbontásig készíthet.

A fényképezőgép használatához előbb memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

### › Fényképezés

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** menüpont.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése.<br>• : Felbontás<br>• : Fénymérő típusa<br>• : A készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében)<br>• : Tárolóhely |
| 2 | Fényképezési mód megváltoztatása. |
| 3 | Téma megváltoztatása. |
| 4 | Vakubeállítás módosítása; a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt. |
| 5 | Fényképezőgép beállításainak módosítása. |
| 6 | Váltás videokamerára. |

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 7 | Fényképezés. |
| 8 | Utoljára készített fénykép megtekintése. |

*4* Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

*5* Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a képernyőt, majd válassza a vagy a ikont. A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megoszt** lehetőséget.

- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

## › Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** menüpont.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a SCN ikont → egy témát.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

## › Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** menüpont.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont.
6. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.

   A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

## Sorozatfelvétel készítése

Egyszerűen készíthet sorozatfelvételeket mozgó témákról. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha játszó gyerekeket vagy sporteseményeket fényképez.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** menüpont.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Sorozat** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Érintse meg hosszan a ikont. A fényképezőgép folyamatosan készíti a képeket addig, amíg Ön fel nem engedi a Fényképező gombot.

## Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** menüpont.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Panoráma** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
6. Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.

   Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
7. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

## Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a → lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Fényérték | Az expozíciós érték beállítása. |
| Fókuszmód | Közeli fényképek készítése vagy a fényképezőgép beállítása úgy, hogy automatikusan a tárgyra. |
| Időzítő | A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása. |
| Felbontás | Képfelbontás megadása. |
| Fehéregyensúly | A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása. |
| Effektusok | Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása. |
| ISO | A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása. |
| Mérés | Fénymérőtípus kiválasztása. |
| Automatikus kontraszt | A téma és a háttér közötti kontraszt automatikus beállítása. |
| Képminőség | A fényképek képminőségének beállítása. |
| Beállítás | A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása. |

Fényképezés előtt válassza a → lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

| Beállítás | Művelet |
|---|---|
| Segédvonalak | Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn. |
| Előnézet | Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet. |

| Beállítás | Művelet |
|---|---|
| GPS | Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez.<br>A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. |
| Zárhang | Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki. |
| Visszaállítás | Menük és fényképezési beállítások visszaállítása. |

## Videó felvétele

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** menüpont.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. A ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.
4. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

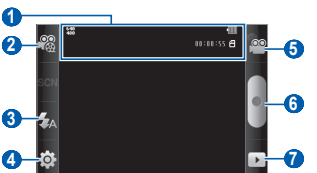

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | A kamera állapotának és beállításainak ellenőrzése.<br>• 640 480: Felbontás<br>• 00:00:55: Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében)<br>• : Tárolóhely |
| 2 | A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez). |
| 3 | Vakubeállítás módosítása; a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt. |
| 4 | Videokamera beállításainak módosítása. |
| 5 | Váltás fényképezőgépre. |
| 6 | Videofelvétel készítése. |
| 7 | Utoljára készített videó megtekintése. |

5 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

6 A felvételt a ● elem kiválasztásával indíthatja el.

7 A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.

A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a ▸ ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megoszt** lehetőséget.

- A videó lejátszásához válassza a **Lejátszás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

## A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a → lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Időzítő | A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása. |
| Felbontás | Képfelbontás megadása. |
| Fehéregyensúly | A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása. |
| Effektusok | Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása. |
| Videó minősége | A videók képminőségének beállítása. |
| Beállítás | A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása. |

Videó készítése előtt válassza a → lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

| Beállítás | Művelet |
|---|---|
| Segédvonalak | Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn. |
| Hangfelvétel | Hang be- és kikapcsolása. |
| Előnézet | Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót. |
| Visszaállítás | Menük és fényképezési beállítások visszaállítása. |

# Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a memóriakártyán tárolt fényképeket és videókat.

## Támogatott fájlformátumok

| Típus | Formátum |
|---|---|
| Kép | Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif |
| Videó | • Kiterjesztés: 3gp, mp4<br>• Kodek: MPEG4, H.263, H.264 |

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

## Fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** menüpont.
2. Válasszon egy mappát.
3. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a vagy a ikont.
4. Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A képek nagyításához használja a ikont, kicsinyítésükhöz pedig a ikont. A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).
- A kiválasztott mappában levő diavetítés indításához válassza a **Diabemutató** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A fotó használatakor az olyan kiegészítő funkciók használatához, mint megosztás, törlés, és szerkesztési lehetőséget, válassza a **Menü** lehetőséget.

## Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** menüpont.
2. Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a ikon látható).
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
4. A lejátszást a következő virtuális gombokkal vezérelheti:

## Képek és videók megosztása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** menüpont.
2. Válasszon egy mappát.
3. Nyomja meg a [ ] ikont, válasszon kép- vagy videó fájlt.
4. Válassza a **Megosztás** lehetőséget → egy megosztási beállítást.

# Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, ogg, aac.

A zenelejátszó használatához előbb memóriakártyát kell a készülékbe helyezni.

- A következő formátumú fájlokat is megnyithatja, ha a **Fájlok** mappából, multimédiás üzenetből vagy a böngészőprogramban nyitja meg őket: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

## Zenefájlok felvétele a memóriakártyára

Először másoljon fájlokat a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 70. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 88. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 83. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 89. o.

## Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** menüpont.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

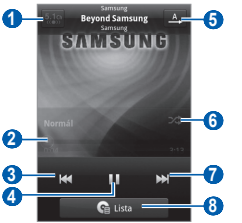


| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Az 5,1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató. |
| 2[1] | A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva. |
| 3 | Lejátszás újraindítása, ugrás az előző zeneszámra, vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve). |

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 4 | Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont. |
| 5 | Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése). |
| 6[1] | Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása. |
| 7 | Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve). |
| 8 | A lejátszási lista megnyitása. |

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó képernyőjét.

- A fejhallgatóval a zenelejátszás vezérelhető: Lejátszáshoz vagy pillanatmegállításhoz nyomja meg a fejhallgató gombját. A fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható.
- Az SRS CS™ fejhallgató többcsatornás forrás, például DVD-film hallgatásakor 5.1-es térhatású hangzást nyújt normál fej- vagy fülhallgatókon keresztül.
- A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatartományban kristálytiszta hangokkal.

## › Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** menüpont.
2. Válasszon kategóriát → zenefájlt.

3 Nyomja meg a [▤] → **Lejátszási listára** → **Új** lehetőséget.

4 Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

5 Ha további zenefájlokat szeretne felvenni a lejátszási listára, játsszon le egy fájlt, és nyomja meg a [▤] → **Lejátszási listára** → lehetőséget, majd válassza ki a lejátszási listát.

## A buliválogatás szolgáltatás használata

Amikor bekapcsolja a buliválogatás szolgáltatást, a készülék a zenefájlokat véletlenszerűen választja ki és játssza le.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** menüpont.

2 Nyomja meg a [▤] → **Party-válogatás** lehetőséget.

3 A buliválogatás szolgáltatás kikapcsolásához nyomja meg a [▤] → **Party-válogatás kikapcsolása** gombot.

## A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** menüpont.

2 Válasszon kategóriát → zenefájlt.

3 Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Beállít.** lehetőséget.

4 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| 5.1 csatorna | Válassza ki, hogy be szeretné-e kapcsolni a virtuális 5.1 térhatású hangrendszert, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van. |
| Hangszínszabályzó | Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása. |

# FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

## Az FM rádió hallgatása

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** menüpont.

   Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

   Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

3. A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

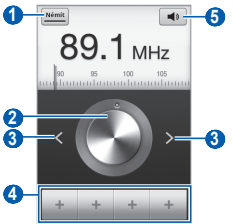


| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Az FM rádió be- és kikapcsolása. |
| 2 | A frekvencia finomhangolása. |
| 3 | Fogható rádióállomás keresése. |
| 4 | Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára. |

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 5 | Hangerő beállítása. |

## Rádióállomás automatikus mentése

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** menüpont.
3. Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza a **Keresés** lehetőséget → egy keresési beállítást.

   Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

## Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** menüpont.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a Némít ikont.
4. Lépjen a kívánt rádióállomásra.
5. Válassza a + ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

Nevet rendelhet egy rádióállomáshoz, vagy eltávolíthat rádióállomást; Hosszan érintse meg a rádióállomás nevét a kedvencek listájában és válassza az **Eltávolít** vagy **Átnevez** lehetőséget.

## Az FM rádió beállításainak testreszabása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** menüpont.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Beállít.** lehetőséget.
3. Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| RÉGIÓ | Régió kiválasztása. |
| Lejátszás a háttérben | Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót a gyorsgombokat tartalmazó panelről vezérelheti. |
| Állomásazonosító | Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre. |
| Alternatív frekvencia | Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást. |
| FM-rádió auto. kikapcsolása | Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon. |

# Személyes adatok

## Kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

### › Új névjegy létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a ikont.
2. Válassza a lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Írja be az adatokat.
5. A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a → **Bill.-zet** menüpont.
2. Írjuk be a telefonszámot.
3. Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** → ikont.
4. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
5. Írja be az adatokat.
6. A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.

## Név keresése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [ ] ikont.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
3. Jelölje ki a kívánt névjegyet.

Ha megtalálja a névjegyet, a következőket teheti:

- a telefonszám kiválasztásával hívja fel a névjegyet.
- üzenetet küldhet neki az **Üzenet** lehetőséget választva.
- egy e-mail cím kiválasztásával e-mail üzenetet küldhet.
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a [ ] gombot megnyomva → a **Szerkeszt** lehetőséget választva.

## Gyorshívószám beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [ ] ikont.
2. Nyomja meg az [ ] → **Egyebek** → **Gyorshívó gombok** lehetőséget.
3. Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.

Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

## Saját névjegykártya létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [ ] ikont.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Saját profil** lehetőséget.
3. Írja be személyes adatait.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

## Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a ikont.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Ismerősök szerzése** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy fiókot.

## Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a → **Csoportok** menüpont.
2. Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

## Névjegyek másolása

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a ikont.
2. Nyomja meg a [ ] → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza az **Importálás** lehetőséget.

Névjegyek másolása a készülékről a SIM-kártyára:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a ikont.
2. Nyomja meg a [ ] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza az **Export**→ **Igen** lehetőséget.

## Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a ikont.
2. Nyomja meg a [ ] → **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.

   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a ikont.
2. Nyomja meg a [ ] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **Igen** gombot.

## A kommunikációs napló megtekintése

Megtekintheti a hívások, üzenetek, e-mailek vagy SNS-üzenetszálak kommunikációs naplóját.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a → **Előzmények** menüpont.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

### › A közösségi webhelyeken végzett tevékenységek megtekintése

Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, a MySpace vagy a Twitter szolgáltatásaiban.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a → **Tevékenységek** menüpont.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

## Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

### › Esemény létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** menüpont.
2. Nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Válassza a **Kész** lehetőséget.

### › Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** menüpont.
2. Nyomja meg a [▤] gombot, majd válassza ki a **Nap**, **Hét**, vagy **Hónap** lehetőséget.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** menüpont.
2. Válasszunk egy dátumot a naptárban. Havi nézetben egy kék sáv jelzi azokat a napokat, amelyekhez eseményt állított be.

   Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Ma** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

### › Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

1. Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén.
2. Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.
3. Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** lehetőséget.

## Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

### › Új jegyzet létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** menüpont.
2. Válassza az **Új jegyzet** lehetőséget, vagy nyomja meg a [ ] gombot, majd válassza a → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. A billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a [ ] gombot.
5. Válasszon egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
6. Válassza a **Ment** lehetőséget.

### › Jegyzetek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** menüpont.
2. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
   - A jegyzet szerkesztéséhez válassza a ikont.
   - A jegyzet törléséhez válassza a → **OK** ikont.

Jegyzeteit tovább küldheti ha hosszan megérint egyet, majd a **Küldés módja** → választ egyet a lahetőségek közül.

# Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

A hangrögzítő használatához előbb memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

## Hangjegyzet felvétele

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** menüpont.
2. A felvétel elindításához válassza a **Felvétel** lehetőséget.
3. Beszéljen bele a mikrofonba.
4. Ha befejezte a hangjegyzet felvételét, válassza a **Leállít** lehetőséget.

   A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.
5. További hangjegyzetek felvételéhez válassza a **Felvétel** lehetőséget a képernyő alsó részén.

## Hangjegyzet lejátszása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** menüpont.
2. Válassza a **Lista** lehetőséget.
3. A hangjegyzet lejátszásához nyomja meg a gombot.

Másoknak is elküldheti a jegyzetet a [▭] → **Megosztás** → választ egyet a lahetőségek közül.

# Internet

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

## Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

### › Weblapok böngészése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Internet** menüpont.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a → lehetőséget.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

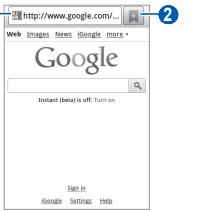


A képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét. |
| 2 | A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése. |

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg duplán a képernyőt. Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Frissít** lehetőséget.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz válassza az [▭] → **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [▭] → **Könyvjelző h.adása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon elhelyezéséhez a készenléti képernyőn nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Par. ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Egyebek** → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- A weblapok adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Ha egy weboldal internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg az [▭] → **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Egyebek** → **Letölt.** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg az [▭] → **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.

## Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** menüpont.
2. Válassza a cím mezőt.
3. Válassza a ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.

   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

## Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** menüpont.
2. Válassza a → **Könyvjelzők** lehetőséget.
3. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy nyomja meg a [ ] gombot, → és válassza a **Legutóbbi oldal felvétele a könyvjelzők közé** lehetőséget.
4. Írja be a weblap címét és az internetes címet (URL).
5. Válassza az **OK** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyit** lehetőséget.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre való felvételéhez válassza a **Par.ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk.megoszt.** lehetőséget.

- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

### › Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** menüpont.
2. Válassza a → **Leggyakrabban látogatott** vagy az **Előzmények** lehetőséget.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

A jobb oldalon található csillag ikon kiválasztásával hozzáadhat egy weblapot a könyvjelzők listájához.

## Maps

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében

A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## Helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolása a Google Maps használatához

A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** menüpont.
2. A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Vezeték nélküli hálózat | Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét. |
| GPS-műholdak | Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét. |

## Konkrét hely keresése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** menüpont.
2. Amennyiben ezt az alkalmazást most indítja el először, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** gombot.

   A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
3. Nyomja meg a [ ] → **Search** gombot, vagy válassza a ikont.
4. Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a ikont.
   - Hang alapján történő kereséshez válassza a ikont.
   - A keresés teljes találati listájának megtekintéséhez válassza a ikont.
   - A képek nagyításához használja a ikont, kicsinyítésükhöz pedig a ikont.
   - Egy környékbeli hely kereséshez válassza a ikont.

- A térképhez rétegek hozzáadásához válassza a ikont.
- Az aktuális tartózkodási hely megtekintéséhez válassza a ikont.

Ha egy tartózkodási helyhez csillagot szeretne hozzáadni, válassza a tartózkodási hely nevének buborékját → .

## Útvonalterv kérése konkrét címhez

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** menüpont.

2 Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Directions** lehetőséget.

3 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.

Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a → **Contacts** vagy **Point on map** lehetőséget.

4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Go** lehetőséget.

5 Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).

6 Válassza a lehetőséget.

Az útvonal megjelenik a térképen. Az útvonal egy adott részének megtekintéséhez válassza a vagy ikont.

7 Amikor végzett, nyomja meg a [ ] → **Clear Map** lehetőséget.

## Tartózkodási hely megosztása a Google Latitude szolgáltatással

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Latitude** menüpont.

A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.

2 Nyomja meg a [ ] → **Add friends** → **Select from Contacts** vagy **Add via email address** lehetőséget.

3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Add friends** lehetőséget.

4 Válassza a **Yes** lehetőséget.

Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.

5 Nyomja meg a [▭] → **See map** lehetőséget.

Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

## › Környező helyek keresése

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Places** menüpont.

2 Válasszon egy kategóriát.

A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.

3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.

4 A hely megtekintéséhez a térképen válassza a ikont.

Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza a ikont.

Egy hely telefonszámának megtekintéséhez válassza a ikont.

## › Navigálás a megadott címhez

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** menüpont.

2 Amennyiben ezt az alkalmazást most indítja el először, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

3 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:

- **Cél kimondása**: Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: Navigálás ide: *cím*.
- **Cél begépelése**: Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- **Kapcsolatok**: Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
- **Csillaggal megjelölt helyek**: Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

4 A hangos útmutatással támogatott navigáció használatához válassza a **Telepítés** lehetőséget (ha szükséges).

5 Kövesse a térképen megjelenő útvonalat és a hangutasításokat.

Az útmutatások szöveges megtekintéséhez válassza a ikont.

6 A navigáció befejezéséhez nyomja meg a [ ] → **Kilépés a navigációból** lehetőséget.

# Google Search

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és az interneten található különböző adatokra.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Search** menüpont.

2 Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.

Az adatok hangos kereséséhez válassza a ikont, majd mondja be a kulcsszót a készülék mikrofonjába.

3 Válassza ki a megnyitni kívánt elem nevét.

# YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## › Videók megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** menüpont.

2 Ha először indítja el az alkalmazást, megerősítésképpen válassza az **Accept** lehetőséget.

3 Válasszon egy videót a listáról.

4 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

5 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva. |
| 2 | A kijelző minőség módosítása. |

## Videók feltöltése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** menüpont.

2 Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza a **Upload** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.
Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.

3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

4 Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 A felvételt a ● elem kiválasztásával indíthatja el.

6 A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.

7 Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.

8 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

9 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

# Hírek és időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

## Időjárási hírek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** menüpont.
2. Válassza a képernyő tetején található **Időjárás** lehetőséget.

   A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.

A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** → **Időjárás -- beállítások** lehetőséget, majd vegye ki a pipát a **Saját pozíció használata** ikon melletti jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyet a **Hely beállítása** menüpontban.

## Újságcikkek olvasása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** menüpont.
2. Válasszon a képernyő tetején található hírkategóriákból.
3. Válasszon ki egy cikket megnyitásra.

Hírkategóriák hozzáadásához nyomja meg a [▤] → **Beállítások** → **Hírek -- beállítások** → **Témakörök kiválasztása** lehetőséget.

## Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** menüpont.

2 Alkalmazások keresése és letöltése.

## Market

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Android Market webhelyről.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** menüpont.

2 Keressen egy fájlt, és töltse le a készülékre. ► 33. o.

## BookStore

Ismerje meg, hogyan érheti el az online ebook áruházat és vásárolhat elektronikus könyvtartalmakat, mint például különféle könyvek és magazinok.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **BookStore** menüpont.
2. Válasszon tartalomtípust.
3. Válasszon egy kategóriát vagy válassza a **Search** (keresés) lehetőséget az ebook tartalmak kulcsszó szerinti kereséséhez.
4. Keressen fájlokat, majd vásárolja meg őket, vagy adja hozzá a your book list (saját könyvek listája) listához.
5. A saját könyvek listájának elérése és a tartalmak letöltése a készülékre.

## MusicStore

Ismerje meg, hogyan érheti el az online zenei áruházat és vásárolhatja meg a kedvenc zenei fájljait.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **MusicStore** menüpont.
2. Válasszon egy kategóriát vagy válassza a **Search** (keresés) lehetőséget a zenék kulcsszó szerinti kereséséhez.
3. Keressen egy fájlt, és töltse le a készülékre.

# Kapcsolati lehetőségek

## Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

### › A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** menüpont.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

## Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** menüpont.

2 Válasszunk egy eszközt.

3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Fogadás** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

## Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, jegyzetet vagy médiafájlt.

2 Nyomja meg a [ ] → **Megosztás** vagy **Küldés módja** → **Bluetooth** segítségével lehetőséget.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

## Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Észlelhető** menüpont.

A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.

2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Fogadás** lehetőséget (ha szükséges).

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

# Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

## › A WLAN funkció bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** menüpont.

A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

## › WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** menüpont.

A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN-(vezeték nélküli) hálózatokat.

2 Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban.

3 Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).

4 Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

### › WLAN kézi hozzáadása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** menüpont.

2 Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.

3 Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.

4 Válassza a **Ment** lehetőséget.

## AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül.

Ehhez először aktiválnia kell a WLAN szolgáltatást, és meg kell adnia egy WLAN-profilt. ► 84. o.

### › DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** menüpont.

2 Válassza a **Beállít.** lehetőséget.

3 A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Médiaszerver neve | Telefonja mint médiaszerver nevének beírása. |
| Média megosztása | Videók, képek és zenék más DLNA-kompatibilis eszközökkel való megosztásának bekapcsolása. |

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Hozzáférési pontos hálózat | WLAN AP kiválasztása a DLNA-kapcsolatokhoz. |
| Feltöltés más eszközökről | Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket. |

## Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** menüpont.

2 Válassza a **Fájl lejátszása a telefonról más lejátszón** lehetőséget.

3 Válasszon média kategóriát és válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

4 Válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására. A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.

6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

## Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** menüpont.

2 Válassza a **Fájl lejátszása a szerverről a telefonon keresztül egy másik lejátszón** lehetőséget.

A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.

3 Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.

4 Válasszon média kategóriát és válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

5 Válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.

6 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.

A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.

7 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

## Mobil hálózat megosztás

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli modemként vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógépe vagy más berendezése számára, és ossza meg a készülék mobil hálózati csatlakozását.

### › Ossza meg a készülék mobil hálózatát USB csatlakozáson keresztül.

1 Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Int. megosztás és mobil AP** menüpont.

3 Az USB internetmegosztás funkció aktiválásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

A számítógépen megjelenik az Ön készüléke által megosztott mobil hálózati kapcsolat.

A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.

A hálózati kapcsolat megosztási módja a számítógép operációs rendszerének típusától függően változhat.

### › Ossza meg a készülék mobil hálózatát WLAN kapcsolaton keresztül

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Int. megosztás és mobil AP** menüpont.

2 Válassza a **Mobil hozzáférési pont** lehetőséget a mobil hozzáférési pont szolgáltatás aktiválásához.

3 A hozzáférési pont funkcióinak konfigurálásához válassza a **Mobile AP-beállítások** → **Mobil AP konfigurálása** lehetőséget:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Hálózat neve (SSID) | A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése. |
| Biztonság | Válasszon biztonsági típust. |

4 Ha számítógéptől eltérő eszközt használ, akkor azonosítsa be a saját készüléke nevét a másik eszköz kapcsolat listáján, és csatlakozzon a hálózathoz.

Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát a másik eszközön.

## Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, különféle USB-kapcsolati módokban hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez a számítógépes adatkábel segítségével. Ha a készülékét számítógéphez csatlakoztatja, közvetlen adatátvitelt biztosíthat a készülékére és a készülékéről, illetve használhatja a Samsung Kies programot.

### › Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

1 Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.

A Samsung Kies automatikusan elindul.

Ha a Samsung Kies nm indul el automatikusan, kattintson duplán a számítógépen a Samsung Kies ikonjára.

2 Másolja a fájlokat a számítógépről a készülékre.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

### › Csatlakoztatás háttértárként

Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.

1 Helyezzen be egy memóriakártyát a készülékbe.

2 Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.

3 Nyissa meg a gyorsgombok panelt.

4 Válassza az **USB csatlakoztatva** → **SD kártya csatlakoztatása** → **OK** lehetőséget.

5 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

7 Ha végzett, akkor válassza az **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

## VPN csatlakozások

Biztonságosan hozhat létre és csatlakozhat Virtuális magánhálózathoz (VPN) az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.

A készülék már be van állítva az internetes csatlakozáshoz. Amennyiben nem tudna csatlakozni az internetre, módosítania kell a csatlakozásait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.

## VPN csatlakozások beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **VPN-beállítások** → **VPN hozzáadása** menüpont.

2 Válassza ki a VPN típusát.

3 A kapcsolat információ testreszabása

Az elérhető lehetőségek a VPN típusától függően változhatnak.

| Opció | Művelet |
|---|---|
| VPN-név | Adja meg a VPN szerver nevét. |
| VPN-szerver beállítása | Adja meg a VPN szerver IP-címét. |
| Kódolás engedélyezése | A VPN szerver titkosítás bekapcsolása. |
| IPsec előmegosztott kulcs beállítása | Adja meg az előre beállított kulcsot. |
| L2TP titkos információ engedélyezése | L2TP titok jelszó használatának beállítása. |
| L2TP titkos információ beállítása | Adja meg az L2TP titok jelszót. |
| Felhasználói tanúsítvány beállítása | Válassza ki a felhasználói hitelesítést, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Hitelesítési adatok importálhatók a VPN szerverről vagy letölthetők az internetről. |
| Hitelesítésszol gáltatói tanúsítvány beállítása | Válassza ki a hitelesítő szervezet (CA) hitelesítését, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Hitelesítési adatok importálhatók a VPN szerverről vagy letölthetők az internetről. |
| DNS-keresési tartományok | Írja be a tartománynév-kiszolgáló (DNS) címét. |

4 Amikor végzett, nyomja meg a [ ] → **Ment** lehetőséget.

## Csatlakozás magánhálózathoz

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **VPN-beállítások** menüpont.
2. Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
3. Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

# Eszközök

## Óra

Ismerkedjen meg a készenléti képernyő órakijelzőjének használatával, valamint a fontos eseményekre figyelmeztető hangjelzések beállításával és kezelésével.

### › Az órakijelző használata

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** menüpont.
2. Az órakijelző használata közben a következő szolgáltatások érhetők el:
   - Figyelmeztető hangjelzés létrehozásához vagy törléséhez válassza a ikont.
   - A Galériában található képek diavetítésként lejátszásához válassza a ikont.
   - A zenelejátszó elindításához válassza a ikont.
   - A készenléti állapotba visszatéréshez válassza a ikont.

### › Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** menüpont.
2. Nyomja meg a [ ] → **Ébresztés hozzáadása** lehetőséget.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

A szundi funkció beállításával a készülék megadott időközönként megismétli az ébresztést. A szundi funkció időtartamának beállításához nyomja meg a [ ] → **Beállítások** → **Szundi időtartama** lehetőséget.

### › A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- Az ébresztés leállításához válassza az **Elutasít** lehetőséget.
- Ha a **Szundi** lehetőséget választja, az ébresztés egy megadott időtartam letelte után megismétlődik.

## Számológép

Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali számológép lenne.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** menüpont.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.
3. A tudományos számológép használatához nyomja meg a [▤] → **Speciális panel** lehetőséget.

## Letöltések

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és kezelheti az internetről letöltött és e-mailben érkezett fájlokat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Letöltések** menüpont.
2. Válasszon egy letöltési mappát.
3. Egy fájl megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

   Egy fájl törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a **Töröl** lehetőséget.

## Galéria

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fájlok** menüpont.
2. Válasszon egy mappát.
   - A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a **Fel** lehetőséget.
   - A készenléti állapotba visszatéréshez válassza a **Kezdőlap** lehetőséget.
3. Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [ ] gombot az alábbi opciók használatához:

- Válassza a **Megosztás** lehetőséget egy fájl multimédia üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használatával történő elküldéséhez.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Új mappa** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- További, a fájllal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

## SIM eszközkészlet

A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. A SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **SIM eszközkészlet** menüpont.

## Feladatkezelő

A feladatkezelőben megtekinthető az aktuálisan futó alkalmazások listáját, az alkalmazások csomag méretet és memória adatait, valamint nyomon követheti a RAM memóriát.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** menüpont.
2. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
   - **Aktív alkalmazások**: A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
   - **Csomag**: A készülékre telepített alkalmazások csomag méretének megtekintése.

- **RAM-kezelő**: A készülék RAM memóriájának ellenőrzése és kezelése.
- **Összesítés**: A készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
- **Súgó**: Hasznos információk megtekintése az akkumulátor élettartamának növeléséről.

# ThinkFree Office

Ismerje meg hogyan hozhat létre és tekinthet meg dokumentumokat a készülékén. Ha rendelkezik fiókkal a ThinkFree webes szolgáltatások használatához, dokumentumait az interneten keresztül is kezelheti. Az alkalmazás a következő fájlformátumokat támogatja: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

## Új dokumentum létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ThinkFree Office** menüpont.
2. Ha először indítja el az alkalmazást, megerősítésképpen válassza az **Elfogadás** lehetőséget.
3. Válassza ki az **Aktiválás most** → **Bezárás** lehetőséget a ThinkFree Office aktiválásához.
4. Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget.
5. Nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Új** lehetőséget → majd egy dokumentumtípust.
6. Írja be a dokumentum nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
7. A képernyő alján található eszközök segítségével hozza létre a dokumentum tartalmát.
8. A szerkesztés befejeztével válassza az eszköztárban a ikont, vagy nyomja meg a [▤] gombot,→ és válassza ki a **Fájl** → **Mentés** lehetőséget.

## Dokumentum megtekintése és szerkesztése a készüléken

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ThinkFree Office** menüpont.
2. Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget → majd egy dokumentumot.
3. Válasszon szöveg kódolási típust (ha szükséges).

4 Tekintse meg és szerkessze a dokumentumot igényei szerint.
   - Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
   - Az eszköztár megnyitásához és a dokumentum szerkesztéséhez (word-, szöveges vagy excel-fájl) nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
   - Ha szeretne szövegrészletre keresni a dokumentumban, akkor nyomja meg a [ ] → **Keresés** gombot.
5 A szerkesztés befejezése után mentse a dokumentumot.

## › Dokumentumok kezelése online

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ThinkFree Office** menüpont.
2 Válassza az **Online** lehetőséget.
3 Adja meg a fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
4 Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

# Voice Search

Ismerje meg, hogyan tárcsázhat telefonszámokat, kereshet információkat a weben, hangutasításokkal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Voice Search** menüpont.
2 Válassza a **Speak now** → **OK** lehetőséget (ha szükséges).
3 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

Az oktató videó megtekintéséhez a súgó képernyőn válassza a **Watch a video** lehetőséget.

# Beállítások

## A Beállítások menü megnyitása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** menüpont.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

## Vez. nélküli és hálózatok

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

### › Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

### › Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi**: A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► 84. o.
- **Hálózati értesítés**: A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása**: WLAN hozzáférési pontok kézi felvétele.

### › Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 82. o.
- **Eszköz név**: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Észlelhető**: Ezt a beállítást választva a telefon látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Eszközök keresése**: Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

### › Int.megosztás és mobil AP

- **USB-internetmegosztás**: A készüléke mobil hálózati kapcsolatait USB porton keresztül megoszthatja számítógépekkel az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásával. A csatlakoztatást követően a számítógép modemként kezeli az Ön készülékét. ► 87. o.

- **Mobil hozzáférési pont**: A hordozható WLAN hozzáférési pont funkció bekapcsolásával a készüléke mobil hálózati kapcsolatait WLAN funkción keresztül megoszthatja számítógépekkel és egyéb eszközökkel. ► 88. o.
- **Mobile AP-beállítások**: Hálózati beállítások konfigurálása a WLAN hozzáférési ponthoz.

### › VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás. ► 89. o.

### › Mobilhálózatok

- **Csomagkapcs. haszn.**: Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: A beállítást választva a telefon másik hálózathoz csatlakozik barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Csak 2G-hálózatok**: A beállítást választva a telefon csak 2G-hálózatokhoz csatlakozik.
- **Mobilszolgáltatók**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

## Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

### › Fixlistás számok

- **Fixlista engedélyezése**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Be kell írnia a SIM-kártyához mellékelt PIN2-kódot.
- **PIN2 módosítása**: Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása. Ha a SIM-kártya blokkolva van, akkor a menüpont erre módosul: **PIN2 feloldása**.
- **Fixlista**: Számok és nevek felvétele a fixlistára.

### › Hangposta-szolgáltatás

Válassza ki a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását. Választhat más hangposta-szolgáltatásokat is, ha letöltött olyan alkalmazásokat, amelyek lehetővé teszik azok használatát.

### › Hangposta száma

A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

### › Hívásátirányítás

A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.

### › További beállítások

- **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
- **Hívásvárakoztatás**: Figyelmeztetés a beszélgetés közben beérkező hívásokra.
- **Közelítésérz. bekapcs.**: Beállításával hívás közben bekapcsol a közelségérzékelő funkció.

## Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes mód**: A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés**: Beállítása esetén az eszköz különböző eseményeknél vibrálni fog.
- **Hangerő**: Hívások csengőhangjának, zene és videofájlok, jelzőhangok, a rendszerhangok és értesítési csengőhangok hangerő-beállítása.
- **Telefon csengőhangja**: A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítési csengőhang**: Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Hallható DTMF-hangok**: A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.

- **Hallható kiválasztás**: Beállításával a különféle alkalmazások vagy lehetőségek kiválasztásakor a készülék hangjelzést ad.
- **Képernyőzár hangjai**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

## Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérképek**
  - **Kezdőképernyő háttere**: A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Zárolt képer. háttere**: A lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Betűstílus**: A képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása. Betűtípusokat az Android Market webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforg.**: Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció**: A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Vízszintes kalibrálás**: A jobb mozgásérzékelés érdekében a készülék vízszintes tengelyének beállításához kalibrálja a gyorsulásmérőt.

## Hely és biztonság

A telefon, valamint a SIM-kártya és a GPS-funkciók biztonsági beállításainak megadása.

- **Vezeték nélküli hálózat**: Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak**: Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.

- **Képernyőzár beállítása**: Feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása**.
  - **Nincs**: Képernyőzár kikapcsolása.
  - **Minta**: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN**: A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó**: A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM-zár**: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Látható jelszavak**: A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.**: A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés SD-kártyáról**: A memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása**: Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tároló ürítése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

## Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források**: A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése**: A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.
- **Futó szolgáltatások**: Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.

- **Memóriahasználat**: Megtekintheti a készüléken és a memória kártyán az alkalmazások által használt és a rendelkezésre álló memória mennyiségét.
- **Akkumulátorhasználat**: A készülék által használt energia szintjének megtekintése.
- **Fejlesztés**:
  - **USB-hibakeresés**: Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség. Amikor a készülék PC adatkábellel csatlakozik egy számítógéphez, az USB hibakeresési mód aktiválódik és a Samsung Kies alkalmazás automatikusan elindul.
  - **Ébren maradás**: A beállítást választva a képernyő bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
  - **Hamis helyek**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps**: A Samsung Apps frissítési értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (WLAN vagy csomagkapcsolt adathálózat).

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcs. a háttérben**: Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Auto. szinkronizálás**: A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

## Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Adatok biztonsági mentése**: Biztonsági másolat készítése a készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaáll.**: A készülék beállítása a azon alkalmazás adatok helyreállítására, amelyekről a készülékre telepítéskor biztonsági másolatot készített.

- **Gyári adatok visszaállítása**: A beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

## Tárhely

A memóriakártyák és a telefon memória felhasználásának ellenőrzése, a memóriakártya formázása.

## Nyelv és billentyűzet

A szövegbeviteli beállítások megadása.

### › Nyelv kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

### › Beviteli mód kiválasztása

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

### › Swype

- **Nyelv**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

  Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **Szó előrejelzés**: A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **Hang visszajelzés**: Figyelmeztetés beállítása ha nincs alternatív javaslat a szó kétszeri megérintésekor.
- **Tipp jelző aktív**: Figyelmeztetés beállítása a tipp-kijelző villogása által nyújtott segítségre.
- **Automatikus szóköz**: A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto nagybetűs írás**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.

- **Teljes követési nyom**: A beállítást választva megadható, hogy az ujj elhúzása mennyi ideig maradjon látható a billentyűzeten.
- **Szóválasztó ablak**: A szólista megjelenítési gyakoriságának beállítása.
- **Sebesség vagy Pontosság**: A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **Swype Súgó**: A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Oktató**: Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő gyors szövegbeviteli módot.
- **Verzió**: Verzióinformációk megtekintése.

## › Samsung billentyűzet

- **Billentyűzettípusok**: Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírásos beviteli képernyő kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

  Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.
- **XT9**: Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai**: Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
- **Billentyűzet elhúzása ujjal**: A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Kézírás beállításai**: Felismerési idő testreszabása a Kézírás módban.

- **Hangbemenet**: A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Automatikus pontbevitel**: Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Tankönyv**: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

# Hangbe- és kimenet

A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

## Hangfelismerési beállítások

- **Language**: A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **SafeSearch**: A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words**: A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

## Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Mindig a saját beáll.**: Annak beállítása, hogy a készülék mindig az egyes alkalmazásokban megadott beállításokat használja a gyáriak helyett.
- **Alapértelmezett motor**: A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése**: Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv**: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok**: Az Android piacról letöltött szövegfelismerő motorok megtekintése.

## Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek beállításainak testreszabása.

- **Kisegítő lehetőségek**: Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).
- **Hívás befejezés gyorsan**: Annak beállítása, hogy a készülék a [ ⏻ ] gomb megnyomásakor befejezze az aktuális hívást.

## Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:

- **Automatikus**: Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum**: Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

## A telefon névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és használatának ismertetése.

# Hibakeresés

## Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

| Kód | A probléma megoldásához tegye a következőket: |
|---|---|
| Jelszó | Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót. |
| PIN | A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **SIM-zár** menüben kapcsolhatja ki. |
| PUK | A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot. |
| PIN2 | Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához. |

## A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

## Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a telefon érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

## A készülék lefagy vagy súlyos hibák jelentkeznek rajta

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék lefagyott és nem reagál semmilyen műveletre, akkor tartsa nyomva 8-10 másodpercig a [⏻] gombot. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Telefon visszaállítása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

## A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

## Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

## Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

## A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

## Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

## Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

## A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

## Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

## A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

## A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobiltelefonnak elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

## Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobiltelefon rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a telefon javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

## Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobiltelefonon. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

## A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

## A kapcsolat nem jön létre, amikor a telefont számítógéphez csatlakoztatja

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e az Ön készülékével.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

# Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

## Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

**Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.**

**Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.**

**Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.**

**Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.**

**Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.**

**Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.**

**Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.**

**Vihar közben ne használja a készüléket.**

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

**Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.**

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

**Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.**

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

### Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

## Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

### Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

### Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

### Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

### Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

### Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

### Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

### Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

### A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

## Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.

- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

## A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

### Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

**Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.**

A por a készülék hibás működését okozhatja.

**Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.**

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

**Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.**

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

**Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.**

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

**Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.**

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

**Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.**

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

**Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.**

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

**Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.**

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

**Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.**

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.

- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

### Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

### Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

### Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

### Óvja a hallását.

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

### Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

### Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

### Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét veszti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

### A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

### A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

### Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

### Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

### Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

### Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

### A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

### A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

### A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

### Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

**Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.**

A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.

**Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.**

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

## SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,840 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

## A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

## A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

## Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT,

VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

# Index


akkumulátor
- behelyezés 9
- töltés 11

AllShare 85

beállítások
- alkalmazások 101
- a telefon névjegye 106
- dátum és idő 106
- fiókok és szinkronizálás 102
- hang 99
- hangbe- és kimenet 105
- hely és biztonság 100
- kijelző 100
- Kisegítő lehetőségek 106
- nyelv és billenytűzet 103
- tárhely 103
- védett adatok 102
- vezeték nélküli és hálózati 97

Bluetooth
- adatfogadás 83
- adatküldés 83
- bekapcsolás 82
- eszközök keresése és párosítása 83

csatlakozások
- Bluetooth 82
- DLNA 85
- PC 88
- WLAN 84

Csendes mód 27

DLNA
- lásd AllShare

e-mail
- fiókok beállítása 43
- küldés 44
- megtekintés 44

eszköz
- állapotjelző ikonok 19
- be- és kikapcsolás 17
- elrendezés 17
- gombok 18
- gyorsgombok panel 23
- testreszabás 26
- visszaállítása 97

ébresztőóra
- leállítás 92
- létrehozás 92

érintőképernyő
használat 20
lezárás 22
fájlkezelő 93
feladatkezelő 94
fényerő, kijelző 28
fényképek
fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 49
fotózás téma szerint 49
megtekintés 55
panorámakép készítése 50
rögzítés 47
sorozatfelvétel készítése 50
fényképezőgép
fényképezés 47
fényképezőgép testreszabása 51
videokamera testreszabása 54
videók készítése 52
fixlista üzemmód 38
FM-rádió
állomások mentése 61
hallgatás 60
galéria
fájlformátumok 55
fényképek megtekintése 55
videók lejátszása 56
Google keresés 77
Google Mail 42
Google Maps 73
hangposta 41
hangrögzítő
játék 69
rögzítés 69
hangutasítás 96
hírek és időjárás 79
hívásátirányítás 39
hívásnapló 39
hívások
átirányítás 39
elutasítás 37
fogadás 36
kezdeményezés 36
külföldi számok 37
mikrofonos fülhallgató használata 37
nem fogadott hívások megtekintése 38
opciók használata beszédcélú hívás közben 37
várakoztatás 39
hívásvárakoztatás 39
hozzáférési kódok 107
idő és dátum, beállítás 26

internet
lásd: webböngésző
jegyzetek
létrehozás 68
megtekintés 68
készenléti képernyő
elemek hozzáadása 22
panelek hozzáadása 24
kicsomagolás 9
latitude 75
letöltések
alkalmazások 33
fájlok 34
memóriakártya
behelyezés 13
eltávolítás 15
formázás 15
menüképernyő
alkalmazások rendezése 25
megnyitás 24
multimédiás üzenetek
küldés 40
megtekintés 41
naptár
bejegyzések létrehozása 67
események megtekintése 67
névjegyek
gyorshívó gombok beállítása 64
importálás 66
keresés 64
létrehozás 63
másolás 65
nyelv 103
PIN-védelem 29
repülés üzemmód 17
Samsung Apps 80
Samsung Kies 88
SIM-kártya
behelyezés 9
lezárás 29
SIM-kártya használatához
behelyezés 9
lezárás 29
social hub 46
számítógépes kapcsolatok
háttértár 89
Samsung Kies 88
számológép 93
szinkronizálás
webfiókokkal 34
szövegbevitel 30
szöveges jegyzetek 68

szöveges üzenetek
küldés 40
megtekintés 41
telefonkönyv
csoportok létrehozása 65
névjegyek keresése 64
névjegyek létrehozása 63
saját névjegykártya
létrehozása 64
ThinkFree Office 95
üzenetek
a hangposta elérése 41
e-mail fiókok beállítása 43
e-mail küldése 44
multimédiás üzenet küldése 40
szöveges üzenet küldése 40
videók
játék 56
rögzítés 52
video lejátszó 56
visszaállítása
hívás 98
VPN csatlakozások
csatlakozás ehhez 91
létrehozás 90
webböngésző
könyvjelzők felvétele 72
weblapok böngészése 70
WLAN
bekapcsolás 84
hálózatok keresése és
csatlakozás 84
YouTube
videók feltöltése 78
videók megtekintése 77
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 57
lejátszási listák létrehozása 58
zenelejátszás 57

SAMSUNG ELECTRONICS

# MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

**Mi,** **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

**5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.**
**Cg.: 16-10-001767**

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

**GT-S5830 mobiltelefon**

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

**Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea**

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

| | |
|---|---|
| **EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006), EN 301 908-1 V3.2.1(05-2007), EN 301 908-2 V3.2.1(05-2007)** | **(távközlési)** |
| **EN 60950-1 : 2006+A11:2009, EN 50332-2 : 2003** | **(biztonsági)** |
| **EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005), EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009), EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002), EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)** | **(EMC)** |
| **EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006** | **(SAR)** |

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

**Samsung Electronics Euro QA Lab.**
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. december 28. David Suh / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

### A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse a PC-re.
2. A számítógépes adatkábellel kösse össze a telefont a PC-vel. A Samsung Kies automatikusan elindul. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el automatikusan, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra. További információkat a Kies súgójában találhat.